

lc200w

Mini Cam WiFi Minicámara WiFi Mini-WLAN-Kamera Mini videocamera Wi-Fi Mini Câmera WiFi Mini-WiFi-camera Minikamera WiFi

Mini WiFi Cam

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide Guia de inicio rápido Kurzanleitung Guida Veloce all'Avviamento Guia de Inicio Rápido Beknopte handleiding Quick Reference Guide

For the full version of the k:200w product user manual go to: www.hp.com/support
Pour la version complète du manuel d'utilisateur du modèle k:200w, allez sur :www.hp.com/support
Para la ver la versión integra del manual del producto k:200w visite: www.hp.com/support
Für die vollständige Version der Bedeinungsanieltung für das k:200w -Poolutk besuchen Sei die Webseite: www.hp.com/support
support Per la versione completa del manuale dell'utente del prodotto k:200w, andare a: www.hp.com/support
Para a versio completa do manual do ussaino do produto k:200w in para: www.hp.com/support
Ga voor de volledige versie van de handieding van de k:200w maar: www.hp.com/support
Dla pelnej wersji k:200w instrukcji produktów na stronie: www.hp.com/support

Thanks for purchasing the camera. Please read the instruction manual on the supplied CD ROM to ensure correct use of the product. The warranty does not cover any damage that may occur during a sport activity.

Battery warning

- Always charge using the provided system. Improper handling of the battery may result in explosion.
- Never dismantle or pierce the battery or allow the battery to short-circuit.
- Keep the battery out of reach of children.
- Batteries may explode if exposed to open fire. Never place of batteries in a fire.
- Disposed of used batteries observing local regulations.
- Please use only the battery provided or recommended by the manufacturer or dealer.

Battery model:

Brand Name FUJI

Model Name FJ-SLB-10A


Power Rating 3.7Vdc, 1130mAh, 4.18Wh

Type Lithium-ion

For more operation details, please refer to CD-ROM.

1. Overall Introduction

1.1 Button operation



No.	Item	
1	USB Connector	
2	Memory card slot	
3	Power indicator light	
4	Power button	
5	LCM screen	
6	Record indicator light	
7	Record Button	

No.	ltem
8	Mode indicator light
9	Mode button
10	Wi-Fi indicator light
11	Wi-Fi button
12	Microphone
13	Lens
14	Magnet

1.2 Button operation

You can operate the camera without connecting to a mobile device via Wi-Fi/App. See the table below for descriptions of each button.

Item	Function	
Mode button	Changing Modes (Time-lapse / Capture / Recording Mode)	
Shutter button	In Camera mode, press the Shutter button to capture a photo. Double click the shutter button for self-timer photo taken, it will count down for 5 seconds with beep sounds. In Video mode, press the Shutter button to start recording a video. Press it again to stop recording. In Time-lapse mode, press the Shutter button to start recording a video. Press it again to stop recording (When the camcorder enters Power Saving Mode and is in shutdown status, press the Power button to stop recording).	
Wi-Fi button	Press to turn the Wi-Fi on or off.	
Power button	Press to turn the camera on or off. To reset, press and hold the Power button for at least 5 seconds.	

2. Getting started

2.1 Inserting the memory card

 Insert the memory card with the gold contacts facing the front of the camcorder. Push the memory card until it clicks into place.



To remove the memory card, push to eject the memory card out of the slot.

Note:

- Do not remove or insert the memory card when the camcorder is turned on. This
 may damage the camcorder and memory card.
- 2. Please use a Class 10 or higher rating Micro SD card, max up to 32GB.
- Please format the micro SD card before initial use.

2.2 Information in LCM screen




No.	Item	lcon	Description
			Full battery power
			2/3 battery power
1	Battery status		1/3 battery power
	Status	Ī	Out of battery power
			Charging
2	Wi-Fi	(÷	Wi-Fi on
	status	()	Wi-Fi off
	Status	€ ₹3}##	Time-lapse mode
		16-31	Capture mode
		H	Recording mode
3		(233)	Memory card error (damaged, locked or no card inside)
		(All III	Memory card full
		App	Connect with mobile
		[] -	Enter USB mode when charging
			Power will soon run out

2.3 Using Magic Sticker

- 1. Flip the magic sticker inside out.
- Attach the mental part (a) to the magnet on lc200w.
- Stick the magic sticker (b) to any clean surface.



- Use clean water to wash the magic sticker when it is not stick enough, then air-dry to complete dry.
- After using the magic sticker, recommend to flip back in order to keep the product life time.







Initial set up

Install a micro SD card (class 10 or higher rating, max up to 32GB) into the camcorder.

3.1 Camcorder application installation

The camera allows you to connect to the mobile devices via the App. When using for the first time, install the [Pixi Cam] App for your mobile device.




- 1. Download Pixi Cam App Fixicam from Google Play or App Store.
- 2. Install the App.

3.2 Wi-Fi connecting

- 1. Press the **Power** button to switch on the camcorder.
- Press the Wi-Fi button to activate the wireless network.
- Using the Wi-Fi function of the mobile device, search for the camcorder ID from the list. Each camcorder has a unique ID no.: hplc200wXXXXXX (The last 4 digits of the ID will be as same as the last 4 digits that displayed on the LCM screen.).
- When connected to the Pixi Cam App (Lixed in the Pixi Cam), camcorder LCM display will show (Lixed in the Pixi Cam), indicates the Wi-Fi is connected.

4. Using the Pixi Cam application



No.	Icon	Item	Description
1	(in	Wi-Fi status	Indicates the Wi-Fi status.
2		Battery status	Indicates the estimated remaining battery power.
3)	Voice record	Touch to enable or disable the voice record function. Available options: On / Off
4	Δ	Playback	Touch to enter Playback mode.

No.	Icon	Item	Description
5		Recording	Touch to start recording, and touch again to stop.
6	2015/01/01 12:00:00	Date and time	Indicates the current recording date and time.
7		Menu	Touch to enter the menu.
8	FHD	Video resolution	Indicates the current video resolution.
9		Recording mode	Indicates the current Recording mode. Touch to switch to Time-lapse or Shooting mode.
10		Capture mode	Touch to select the capture mode. Available options: Normal / 5 sec. / 10 sec. / Burst 3 Photos / Burst 5 Photos
11		Beauty	Touch to select the Beauty mode. Available options: 0 / 1 / 2
12		Shooting	Touch to start shooting photos.

No.	lcon	Item	Description
13	8M	Photo resolution	Indicates the current photo resolution.
14	0	Shooting mode	Indicates the current Shooting mode. Touch to switch to Time-lapse or Recording video mode.
15	(0	Time-lapse	Touch to select a suitable capture Interval. Available options: 5 sec. / 10 sec. / 30 sec. / 1 min. / 5 min. / 10 min.
16		Store type	Touch to select the required storage type. Available options: Picture / Video / Picture & Video
17	(L) Africa	Frame rate	Touch to select the required frame rate. Available options: 3 fps / 5 fps / 10 fps
18	©	Shooting	Touch to start shooting photos, and touch again to stop.
19	(Time-lapse mode	Indicates the current Time-lapse mode. Touch to switch to Shooting photos or Recording video mode.

Merci d'avoir acheté l'appareil photo. S'il vous plaît lire le manuel d'instructions sur le CD-ROM fourni pour garantir une utilisation correcte du produit. La garantie ne couvre pas les dommages qui surviennent lors d'une activité sportive.

Avertissement relatif à la batterie

- Rechargez toujours avec le système fourni. Une mauvaise gestion de la batterie peut causer des explosions.
- Ne démontez ou percez jamais la batterie, et évitez les courts-circuits.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- Les piles peuvent exploser si elles sont exposées à des flammes nues. Ne jetez jamais les piles au feu.
- Jetez les piles usées en respectant les réglementations locales
- Utilisez uniquement la pile fournies ou recommandées par le fabricant ou le vendeur.

Battery model:

Brand Name FUJI

Model Name FJ-SLB-10A


Power Rating 3.7Vdc, 1130mAh, 4.18Wh

Type Lithium-ion

Pour plus de détails sur le fonctionnement, voir le CD-ROM.

1. Introduction

1.1 Présentation du produit



N°	Elément	
1	Connecteur USB	
2	Fente de la carte mémoire	
3	Voyant indicateur d'alimentation	
4	Bouton d'alimentation	
5	Ecran LCM	
6	Voyant indicateur enregistrement	
7	Bouton d'enregistrement	

N°	Elément
8	Voyant indicateur de mode
9	Bouton de mode
10	Voyant indicateur de Wi-Fi
11	Bouton Wi-Fi
12	Microphone
13	Objectif grand angle
14	Aimant

1.2 Fonctionnement des boutons

Vous pouvez utiliser la caméra sans vous connecter à un appareil mobile via Wi-Fi / App. Consultez le tableau ci-dessous pour une description de chaque bouton.

Élément	Fonction	
Bouton de mode	Changement de mode (Mode Intervalle / Capture / Enregistrement)	
Bouton obturateur	En mode Caméra, appuyez sur le bouton Obturateur pour prendre une photo. Double-cliquez sur le bouton obturateur pour prendre une photo avec retardateur, un compte à rebours de 5 secondes sera déclenché avec des bips. En mode Vidéo, appuyez sur le bouton Obturateur pour commencer à enregistrer une vidéo. Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement. En mode Intervalles, appuyez sur le bouton Obturateur pour commencer à enregistrer une vidéo. Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement (Quand le caméscope passe en mode Économie d'énergie et est à l'état arrêt, appuyez sur le bouton d'Alimentation pour arrêter l'enregistrement).	
Bouton Wi-Fi	Appuyez activer ou désactiver le Wi-Fi.	
Bouton d'alimentation	Appuyez allumer ou éteindre la caméra. Pour réinitialiser, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Alimentation pendant au moins 5 secondes.	

2. Pour commencer

2.1 Insertion de la carte mémoire

 Insérez la carte mémoire avec les contacts dorés vers l'avant du caméscope. Enfoncez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.




 Pour retirer la carte mémoire, appuyez sur la carte mémoire pour l'éjecter de la fente.

Remarque:

- 1. Ne pas retirer ni insérer la carte mémoire lorsque le caméscope est allumé. Cela peut endommager le caméscope et la carte mémoire.
- 2. Veuillez utiliser une carte Micro SD de classe 10 ou supérieure, jusqu'à 32 Go max.
- 3. Veuillez formater la carte micro SD avant la première utilisation.


2.2 Informations sur l'écran LCM



N°	Élément	Icône	Description
		Ē	Batterie pleine
			Batterie pleine aux 2/3
1	État de la batterie		Batterie pleine à 1/3
	batterie		Batterie épuisée
			Recharge
2	État Wi-Fi	((•	Wi-Fi activé
-	Etat WI-FI	·	Wi-Fi désactivé
	État	€≣+≣≣	Mode Intervalle
		16-31	Mode Capture
		H	Mode Enregistrement
3		(23)	Erreur de carte mémoire (endommagée, bloquée ou manquante à l'intérieur)
			Carte mémoire pleine
		App	Connectez-vous à l'appareil mobile
			Entrer en mode USB pendant le chargement
			L'alimentation va bientôt être épuisée

2.3 Étiquette magique réutilisable

- Retournez l'étiquette magique réutilisable de l'intérieur vers l'extérieur.
- Fixez la partie métallique (a) à l'aimant sur lc200w.
- Collez l'étiquette magique réutilisable (b) sur n'importe quelle surface propre.
- Ajustez manuellement l'angle avant de prendre des photos.
- Utilisez de l'eau propre pour laver l'étiquette magique réutilisable si elle ne colle pas suffisamment, puis séchez-la à l'air pour terminer le séchage.
- Après avoir utilisé l'étiquette magique réutilisable, il est conseillé de la retourner afin de préserver la durée de vie du produit.







3. Configuration initiale

Installez une carte micro SD (classe 10 ou supérieure, jusqu'à 32 Go max) dans le caméscope.

3.1 installation de l'application du caméscope

La caméra vous permet de vous connecter aux appareils mobiles via l'application. Lors de la première utilisation, installez l'application [Pixi Cam] pour votre appareil mobile.



- Téléchargez l'application Pixi Cam Play ou de l'App Store.
- 2. Installez l'application.

3.2 Connexion Wi-Fi

- Appuyez sur le bouton **Alimentation** pour allumer le caméscope.
- 2. Appuyez sur le bouton Wi-Fi pour activer le réseau sans fil.
- À l'aide de la fonction Wi-Fi de l'appareil mobile, recherchez l'ID du caméscope dans la liste. Chaque caméscope dispose d'un n° identifiant unique: hplc200wXXXXXXX (Les 4 derniers chiffres de l'identifiant sont identiques aux 4 derniers chiffres qui apparaissent sur l'écran LCM.).
- 4. Après connexion à l'application Pixi Cam caméscope affiche Après , qui Indique que le Wi-Fi est connecté

4. Utilisation de l'application Pixi Cam



N°	Icône	Élément	Description
1	((t·	État Wi-Fi	Indique l'état du signal Wi-Fi.
2	État de la batterie		Indique la puissance restante estimée de la batterie.
3	Ç	Enregistrement vocal (Enr. vocal)	Touchez pour activer ou désactiver la fonction d'enregistrement vocal. Choix disponibles : En service / Hors service
4	Δ	Lecture	Touchez pour entrer en mode lecture.

N°	Icône	Élément	Description
5		Enregistrement	Touchez pour commencer à enregistrer, puis touchez nouveau pour arrêter.
6	2015/01/01 12:00:00	Date et heure	Indique la date et l'heure actuelles de l'enregistrement.
7		Menu	Touchez pour entrer dans le menu.
8	FHD	Résolution vidéo	Indique la résolution vidéo actuelle.
9		Mode Enregistrement	Indique le mode d'enregistrement actuel. Touchez pour passer en mode Intervalle ou prise de vue.
10		Mode Capture	Touchez pour choisir le mode de capture. Choix disponibles : Normal / 5 sec. / 10 sec. / Rafale 3 photos / Rafale 5 photos
11		Beauté	Touchez pour choisir le mode Beauté. Choix disponibles : 0 / 1 / 2
12		Prise de vue	Touchez pour commencer à prendre des photos.
13	8M	Résolution photo	Indique la résolution photo en cours.

N°	Icône	Élément	Description
14	0	Mode prise de vue	Indique le mode de prise de vue actuel. Touchez pour passer en mode Intervalle ou Enregistrement vidéo.
15	(0	Intervalle	Touchez pour choisir un intervalle de capture approprié. Choix disponibles : 5 sec. / 10 sec. / 30 sec. / 1 min. / 5 min. / 10 min.
16		Type stockage	Touchez pour choisir le type de stockage requis. Choix disponibles : Photo / Vidéo / Photo & Vidéo
17	(L) Alba	Taux d'images	Touchez pour choisir le taux d'images requis. Choix disponibles : 3 fps / 5 fps / 10 fps
18		Prise de vue	Touchez pour commencer à prendre des photos, puis touchez à nouveau pour arrêter.
19	(Mode Intervalle	Indique le mode Intervalle en cours. Touchez pour passer en mode prise de vues ou en mode enregistrement vidéo.

Gracias por adquirir la cámara. Por favor, lea el manual de instrucciones en el CD suministrado para asegurar un uso adecuado del producto. La garantía no cubre daños que puedan producirse durante la práctica de una actividad deportiva.

Advertencia sobre la batería

- Realice siempre la carga utilizando el sistema proporcionado.
 La manipulación inadecuada de la batería puede provocar una explosión.
- Nunca desmonte o perfore la batería, ni permita que esta se cortocircuite.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- Las baterías pueden explotar si se exponen a las llamas. Nunca arroje las baterías al fuego.
- Deshágase de las baterías usadas según la normativa local.
- Por favor use solamente la batería proporcionadas o recomendadas por el fabricante o vendedor.

Battery model:

Brand Name FUII

Model Name FJ-SLB-10A


Power Rating 3.7Vdc, 1130mAh, 4.18Wh

Type Lithium-ion

Para obtener más información acerca del funcionamiento, consulte el CD-ROM.

1. Introducción

1.1 Información general del producto



Nº	Elemento
1	Conector USB
2	Ranura de Memory Card
3	Indicador luminoso de alimentación
4	Botón de alimentación
5	Pantalla LCM
6	Indicador luminoso de grabación
7	Botón Grabar

Νā	Elemento
8	Indicador luminoso de modo
9	Botón Modo
10	Indicador luminoso Wi-Fi
11	Botón Wi-Fi
12	Micrófono
13	Objetivo
14	lmán

1.2 Funcionamiento mediante botones

Puede utilizar la cámara sin conectarla a un dispositivo móvil mediante una conexión Wi-Fi o aplicación. Consulte la siguiente tabla para obtener una descripción de cada elemento.

Elemento	Función	
Botón Modo	Cambiar de modo (Lapsus de tiempo, Captura y Grabación)	
Botón Disparador	En el modo Cámara, presione el botón Disparador para capturar una fotografía. Haga doble clic en el botón del disparador para la foto con disparador automático. Activara una cuenta atrás durante 5 segundos con pitidos. En el modo Video, presione el botón Disparador para iniciar la grabación de un video. Púlselo de nuevo para detener la grabación. En el modo Lapso de tiempo, presione el botón Disparador para iniciar la grabación de un video. Presiónelo de nuevo para detener la grabación (cuando la videocámara entre en el modo de ahorro de energía y se encuentre en el estado de apagado, presione el botón Alimentación para detener la grabación).	
Botón Wi-Fi	Presione este botón para activar o desactivar la funcionalidad Wi-Fi.	
Botón de alimentación	Presione este botón para encender o apagar la cámara. Para restablecer el dispositivo, presione sin soltar el botón Alimentación durante al menos 5 segundos.	

2. Introducción

2.1 Insertar la tarjeta de memoria

 Inserte la tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia la parte frontal de la videocámara. Empuje la tarjeta de memoria hasta que quede encaiada en su lugar.




 Para quitar la tarjeta de memoria, empújela para expulsarla de la ranura.

Nota:

- No extraiga o inserte la tarjeta de memoria mientras la videocámara está apagada. Si lo hace, la videocámara y la tarjeta de memoria pueden resultar dañadas.
- Utilice una tarjeta micro-SD de Clase 10 o superior, con una capacidad máxima de 32 GB.
- 3. Dé formato a la tarjeta micro-SD antes del primer uso.


2.2 Información de la pantalla LCM



Nº	Elemento	Icono	Descripción
	Estado de la batería		Batería con carga completa
			Batería con un 2/3 de carga
1			Batería con un 1/3 de carga
			Batería agotada
			Carga
2	Estado de	((•	Wi-Fi activado
	Wi-Fi	()	Wi-Fi desactivado
	Estado	(I)	Modo Lapsus de tiempo
			Modo Captura
		}	Modo Grabación
3		(23)	Error de la tarjeta de memoria (dañada, bloqueada o tarjeta ausente)
			Tarjeta de memoria llena
		App	Conectar con dispositivo móvil
			Entrar en el modo USB durante la carga
			La energía pronto se agotará

2.3 Pegatina mágica reutilizable

- Dé la vuelta a la pegatina mágica reutilizable.
- Acople la parte metálica (a) al imán en lc200w.
- Pegue la pegatina mágica reutilizable (b) en cualquier superficie.
- Ajuste manualmente el ángulo antes de realizar fotografías.
- Utilice agua limpia para lavar la pegatina mágica reutilizable cuando no pegue lo suficiente y, a continuación, deje que se seque al aire completamente.
- Después de utilizar la pegatina mágica reutilizable, es recomendable darla la vuelta para mantener el período de vida útil del producto.







3. Configuración inicial

Instale una tarjeta micro-SD (Clase 10 o superior, con un máximo de 32 GB) en la videocámara.

3.1 Instalación de la aplicación de la videocámara

Con la cámara puede conectarse a dispositivos móviles a través de la aplicación. Cuando se utilice por primera vez, instale la aplicación [Pixi Cam] para su dispositivo móvil.




 Descargue la aplicación Pixi Cam App Store. desde Google Play o

2. Instale la aplicación.

3.2 Conexión con Wi-Fi

- 1. Presione el botón **Alimentación** para encender la videocámara.
- 2. Presione el botón Wi-Fi para activar la red inalámbrica.
- Mediante la función Wi-Fi del dispositivo móvil, busque el identificador de la videocámara en la lista. Cada videocámara tiene un número de identificación único: hplc200wXXXXXXX (los 4 últimos digitos del identificador serán los mismos que los 4 últimos dígitos mostrados en la pantalla).
- Cuando se conecte a la aplicación Pixi Cam , la pantalla LCM de la videocámara mostrará , lo que indica que la funcionalidad Wi-Fi está conectada.

4. Usar la aplicación Pixi Cam

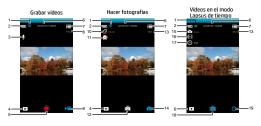

Nº	Icono	Elemento	Descripción
1	(((:	Estado de Wi-Fi	Indica el estado de la señal Wi-Fi.
2		Estado de la batería	Indica la carga restante estimada de la batería.
3	O)	Grabación de voz	Toque este icono para habilitar o deshabilitar la función de grabación de voz. Opciones disponibles: Activado / Desactivado
4	Δ	Reproducir	Toque este icono para entrar en el modo Reproducir.

Nº	Icono	Elemento	Descripción
5		Grabación	Toque para iniciar la grabación.
)		Vuelva a tocar para detener la grabación.
6	2015/01/01 12:00:00	Fecha y hora	Indica la fecha y hora de grabación actuales.
7		Menú	Toque este icono para entrar en el menú.
8	FHD	Resolución de vídeo	Indica la resolución de vídeo actual.
9		Grabación modo	Indica el modo de grabación actual. Toque este icono para cambiar al modo Lapsus de tiempo o Disparo.
10		Modo Captura	Toque este icono para seleccionar el modo de captura necesario. Opciones disponibles: Las opciones disponibles son Normal, 5 s, 10 s, Ráfaga de 3 fotografías y Ráfaga de 5 fotografías.
11		Belleza	Toque este icono para seleccionar el modo Belleza. Opciones disponibles: 0 / 1 / 2
12		Disparo	Toque este icono para comenzar a hacer fotografías.
13	8M	Resolución de las fotografía	Indica la resolución actual de las fotografías.

Nº	Icono	Elemento	Descripción
14	0	Modo Disparo	Indica el modo actual de disparo. Toque este icono para cambiar a los modos de vídeo Lapsus de tiempo o Disparo.
15	©	Lapsus de tiempo	Toque este icono para seleccionar un intervalo de captura adecuado. Opciones disponibles: 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos,
16		Tipo de almacenamiento	Toque este icono para seleccionar el tipo de almacenamiento que desee. Opciones disponibles: Imagen, Vídeo e Imagen y vídeo.
17	(L) Ale	Tasa de fotogramas	Toque este icono para seleccionar la tasa de fotogramas que desee. Opciones disponibles: 3 fps, 5 fps y 10 fps.
18		Disparo	Toque para comenzar a hacer fotografías. Vuelva a tocar para detener la grabación.
19	(Modo Lapsus de tiempo	Indica el modo Lapsus de tiempo actual. Toque este icono para cambiar a los modos de vídeo Disparo o Grabación.

Thanks for purchasing the camera. Please read the instruction manual on the supplied CD ROM to ensure correct use of the product. The warranty does not cover any damage that may occur during a sport activity.

Battery warning

- Always charge using the provided system. Improper handling of the battery may result in explosion.
- Never dismantle or pierce the battery or allow the battery to short-circuit.
- Keep the battery out of reach of children.
- Batteries may explode if exposed to open fire. Never place of batteries in a fire.
- Disposed of used batteries observing local regulations.
- Please use only the battery provided or recommended by the manufacturer or dealer.

Battery model:

Brand Name FUJI

Model Name FJ-SLB-10A


Power Rating 3.7Vdc, 1130mAh, 4.18Wh

Type Lithium-ion

For more operation details, please refer to CD-ROM.

1. Overall Introduction

1.1 Produktübersicht



Nr.	Element
1	USB-Anschluss
2	Speicherkartenschlitz
3	Betriebsanzeige
4	Ein-/Austaste
5	LCM-Bildschirm
6	Videoaufnahmeanzeige
7	Aufnahmetaste

Nr.	Element
8	Modusanzeige
9	Modustaste
10	WLAN-Anzeige
11	WLAN-Taste
12	Mikrofon
13	Objektiv
14	Magnet

1.2 Tastenbedienung

Sie können den Camcorder ohne Verbindung mit einem Mobilgerät via WLAN/App bedienen. Beschreibungen zu den einzelnen Tasten finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Element	Funktion	
Modustaste	Modus wechseln (Zeitraffer- / Fotoaufnahme- / Videoaufnahmemodus)	
Auslöser	Drücken Sie im Kamera-Modus zum Aufnehmen eines Fotos den Auslöser. Drücken Sie den Auslöser für ein Selbstauslöser-Foto zweimal, anschließend wird mit Signaltönen ab 5 Sekunden heruntergezählt. Drücken Sie im Video-Modus zum Starten der Aufnahme eines Videos den Auslöser. Drücken Sie ihn zum Stoppen der Aufnahme noch einmal. Drücken Sie im Zeitraffer-Modus zum Starten der Videoaufnahme den Auslöser. Drücken Sie ihn zum Stoppen der Aufnahme noch einmal. (Wenn der Camcorder den Energiesparmodus aufruft und sich im Abschaltstatus befindet, drücken Sie zum Beenden der Aufnahme die Ein-/Austaste).	
WLAN-Taste	Zum Ein- oder Ausschalten der WLAN-Funktion drücken.	
Ein-/Austaste	Zum Ein- oder Ausschalten der Kamera drücken. Zum Rücksetzen drücken und halten Sie die Ein-/Austaste mindestens 5 Sekunden.	

2. Erste Schritte

2.1 Inserting the memory card

 Stecken Sie die Speicherkarte ein, wobei die goldenen Kontakte Richtung Vorderseite des Camcorders zeigen. Schieben Sie die Speicherkarte ein, bis sie einrastet.




Entfernen Sie die Speicherkarte, indem Sie zum Auswerfen aus dem Steckplatz auf die Kante der Karte drücken.

Hinweis:

- Sie dürfen die Speicherkarte nicht entfernen oder einstecken, wenn der Camcorder eingeschaltet ist. Andernfalls können Camcorder und Speicherkarte beschädigt werden.
- Verwenden Sie eine microSD-Karte der Klasse 10 oder h\u00f6her mit maximal 32 GB.
 Bitte formatieren Sie die microSD-Karte vor der ersten Benutzung.


2.2 Informationen am LCM-Bildschirm



Nr.	Element	Symbol	Beschreibung
1	Akkustatus		Akkukapazität voll
			Akkukapazität 2/3
			Akkukapazität 1/3
			Akkukapazität erschöpft
			Aufladung
2	WLAN-Status	((•	WLAN ein
		(6	WLAN aus
3	Status		Zeitraffer-Modus
			Aufnahmemodus
		******	Videoaufnahmemodus
		(233)	Speicherkartenfehler (beschädigt, gesperrt oder keine Karte eingesteckt)
		MIII	Speicherkarte voll
		App	Mit Mobilgerät verbunden
			USB-Modus beim Aufladen aufrufen
			Gerät schaltet sich in Kürze aus

2.3 Wiederverwendbarer magischer Sticker

- Den wiederverwendbaren magischen Sticker umdrehen.
- 2. Mentalen Teil (a) am Magneten am lc200w anbringen.
- Wiederverwendbaren magischen Sticker (b) an einer sauberen Fläche aufkleben.
- Winkel vor der Fotoaufnahme manuell anpassen.
- Reinigen Sie den wiederverwendbaren magischen Sticker mit sauberem Wasser, wenn er nicht ausreichend haftet; anschließend vollständig an der Luft trocknen lassen.
- Nach Benutzung des wiederverwendbaren magischen Stickers sollten Sie ihn zur Wahrung der Produktlebenszeit zurückschnellen.







Ersteinrichtung

Installieren Sie eine microSD-Karte (Klasse 10 oder höher, bis zu 32 GB) im Camcorder.

3.1 Camcorder-Applikation installieren

Der Camcorder ermöglicht Ihnen per App die Verbindung mit Mobilgeräten. Installieren Sie bei der ersten Benutzung die App [Pixi Cam] auf Ihrem Mobilgerät.






2. Installieren Sie die App.

3.2 WLAN-Verbindung

- Drücken Sie zum Einschalten des Camcorders die 1. Fin-/Austaste
- 2. Drücken Sie zum Aktivieren des WI AN-Netzwerks die WLAN-Taste.
- 3. Suchen Sie mit der WLAN-Funktion des Mobilgerätes nach der Camcorder-ID aus der Liste. Jeder Camcorder besitzt eine einzigartige ID-Nummer: hplc200wXXXXXXX (die letzten 4 Stellen der ID sind mit den letzten 4 Stellen am I CM-Rildschirm identisch)
- Bei Verbindung mit der App Pixi Cam 4. LCM-Bildschirm des Camcorders eine WLAN-Verbindung besteht.

4. App Pixi Cam verwenden

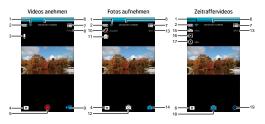

Nr.	Symbol	Element	Beschreibung
1	((t·	WLAN-Status	Zeigt den Status des WLAN-Signals.
2		Akkustatus	Zeigt die geschätzte verbleibende Akkuleistung.
3	Ç	Sprachaufnahme	Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Sprachaufnahmefunktion berühren. Verfügbare Optionen: Ein / Aus
4	Δ	Wiedergabe	Zum Aufrufen des Wiedergabemodus berühren.

Nr.	Symbol	Element	Beschreibung
5		Videoaufnahme	Berühren Sie zum Starten der Aufnahme , berühren Sie zum Beenden noch einmal .
6	2015/01/01 12:00:00	Datum und Uhrzeit	Zeigt das aktuelle Aufnahmedatum und die Uhrzeit.
7		Menü	Zum Aufrufen des Menüs berühren.
8	FHD	Videoauflösung	Zeigt die aktuelle Videoauflösung.
9		Videoaufnahme- modus	Zeigt den aktuellen Videoaufnahmemodus. Zum Umschalten in Zeitraffer- oder Fotoaufnahmemodus berühren.
10	®	Aufnahmemodus	Zur Auswahl des Aufnahmemodus berühren. Verfügbare Optionen: Einzelbild / 5 Sek. / 10 Sek. / Serienbilder 3x / Serienbilder 5x
11		Schön	Zur Auswahl des Schön-Modus berühren. Verfügbare Optionen: 0 / 1 / 2
12		Aufnahme	Zum Starten der Fotoaufnahme berühren.
13	8M	Fotoauflösung	Zeigt die aktuelle Fotoauflösung.

Nr.	Symbol	Element	Beschreibung
14	(Fotomodus	Zeigt den aktuellen Fotomodus. Zum Umschalten in Zeitraffer- oder Videoaufnahmemodus berühren.
15	(Zeitraffer	Zur Auswahl eines geeigneten Aufnahmeintervalls berühren. Verfügbare Optionen: 5 Sek. / 10 Sek. / 30 Sek. / 1 Min. / 5 Min./ 10 Min.
16		Speichertyp	Zur Auswahl der erforderlichen Speichertyps berühren. Verfügbare Optionen: Bild / Video / Bild & Video
17	(L) Apr	Bildrate	Zur Auswahl der erforderlichen Bildwiederholfrequenz berühren. Verfügbare Optionen: 3 Bilder/s / 5 Bilder/s / 10 Bilder/s
18		Aufnahme	Berühren Sie zum Starten der Fotoaufnahme , berühren Sie zum Beenden noch einmal .
19	(Zeitraffer-Modus	Zeigt den aktuellen Zeitraffermodus. Zum Umschalten in Foto- oder Videoaufnahmemodus berühren.

Grazie per l'acquisto della fotocamera. Si prega di leggere il manuale d'istruzioni sul CD-ROM in dotazione per garantire il corretto utilizzo del prodotto. La garanzia non copre eventuali danni che potrebbero verificarsi durante l'attività sportiva.

Avviso batteria

- Caricare sempre utilizzando il sistema fornito. Un utilizzo non corretto della batteria potrebbe causare esplosioni.
- Non smontare o forare la batteria ed evitare che la batteria entri in cortocircuito.
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Le batterie potrebbero esplodere se esposte a fiamme libere. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Smaltire le batterie usate attenendosi alle normative locali.
- Usare solo batterie fornite o consigliate dal fabbricante o distributore.

Battery model:

Brand Name FUJI

Model Name FJ-SLB-10A

Power Rating 3.7Vdc, 1130mAh, 4.18Wh

Type Lithium-ion

Per ulteriori dettagli sul funzionamento, fare riferimento al CD-ROM.

1. Introduzione

1.1 Descrizione del prodotto



N.	Elemento
1	Connettore USB
2	Slot Scheda di Memoria
3	Indicatore di alimentazione
4	Tasto di alimentazione
5	Schermo LCM
6	Indicatore di registrazione
7	Tasto Registra

Elemento
Indicatore di modalità
Tasto Modalità
Indicatore Wi-Fi
Tasto Wi-Fi
Microfono
Obiettivo
Magnete

1.2 Funzionamento dei tasti

È possibile azionare la videocamera senza connetterla ad un dispositivo mobile tramite Wi-Fi/app. Per la descrizione di ogni tasto, consultare la tabella di seguito.

Elemento	Funzione	
Tasto Modalità	Commutazione delle modalità (Time-lapse / Ripresa / Registrazione)	
Tasto di scatto	In modalità Videocamera, premere il tasto Scatto per scattare una foto. Fare doppio clic sul tasto di scatto per effettuare un autoscatto. Viene effettuato il conto alla rovescia per 5 secondi con segnali acustici. In modalità Video, premere il tasto Scatto per avviare la registrazione di un video. Premerlo di nuovo per arrestare la registrazione. In modalità Time Lapse, premere il tasto Scatto per avviare la registrazione di un video. Premerlo di nuovo per arrestare la registrazione (quando la videocamera entra in Risparmio energetico ed è spenta, premere il tasto di alimentazione per arrestare la registrazione.	
Tasto Wi-Fi	Premere per accendere o spegnere il Wi-Fi.	
Tasto di alimentazione	Premere per accendere o spegnere la videocamera. Per il ripristino, tenere premuto il tasto di alimentazione per almeno 5 secondi.	

2. Operazioni preliminary

2.1 Inserimento della scheda di memoria

 Inserire la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso la parte anteriore della videocamera. Spingere la scheda di memoria finché non scatta in posizione.




Per rimuovere la scheda di memoria, spingere per espellere la scheda di memoria dallo slot.

Nota:

- Non rimuovere né inserire la scheda di memoria con la videocamera accesa. Si potrebbe danneggiare la videocamera e la scheda di memoria.
- Utilizzare una scheda micro SD Classe 10 o superiore, max. fino a 32 GB.
- 3. Formattare la scheda micro SD prima dell'uso iniziale.

2.2 Informazioni nello schermo LCM



N.	Elemento	Icona	Descrizione
	Stato batteria		Batteria completamente carica
			2/3 di carica della batteria
1			1/3 di carica della batteria
		Ī	Batteria scarica
			In carica
2	Stato	((•	Wi-Fi acceso
	Wi-Fi	(0	Wi-Fi spento
	Stato	€1>11	Modalità Time-lapse
		16-31	Modalità Ripresa
			Modalità Registrazione
3		(233)	Errore scheda di memoria (danneggiata, bloccata o assente)
			Scheda di memoria piena
		APIP	Connettere con dispositivo mobile
		Д) }-	Accedere alla modalità USB durante la carica
			Carica in esaurimento

2.3 Pannello magico riutilizzabile

- Capovolgere il pannello magico riutilizzabile.
- Fissare la parte metallico (a) al magnete su lc200w.
- Attaccare il pannello magico riutilizzabile (b) alla superficie pulita.
- Regolare manualmente l'angolo prima di scattare foto.
- Usare acqua pulita per lavare il pannello magico riutilizzabile quando non è sufficientemente fissato, quindi finire di asciugare all'aria.
- Dopo l'uso del pannello magico utilizzabile, si consiglia di capovolgerlo di nuovo per mantenere la durata del prodotto.







Configurazione iniziale

Inserire una scheda micro SD (Classe 10 o superiore, max, fino a 32 GB) nella videocamera.

3.1 Installazione dell'app della videocamera

La videocamera consente la connessione a dispositivi mobili tramite l'app. Prima dell'utilizzo iniziale, installare l'app [Pixi Cam] per il dispositivo mobile.


- 1.
- 2. Installare l'app.

Scaricare l'app Pixi Cam da Google Play o App Store.

3.2 Connessione Wi-Fi

- 1. Premere il tasto di alimentazione per accendere la videocamera.
- 2. Premere il tasto Wi-Fi per attivare la rete wireless.
- 3. Con la funzione Wi-Fi del dispositivo mobile, cercare l'ID della videocamera dall'elenco. Ogni videocamera dispone di ID univoco: hplc200wXXXXXXXX (le ultime 4 cifre dell'ID corrispondono alle ultime 4 cifre visualizzate sullo schermo LCM).
- Una volta effettuata la connessione all'app Pixi Cam 4. sullo schermo LCM della videocamera viene visualizzato . che indica la connessione Wi-Fi stabilita.

4. Uso dell'app Pixi Cam

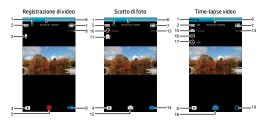

N.	Icona	Elemento	Descrizione
1	((t-	Stato Wi-Fi	Indica lo stato del segnale Wi-Fi.
2		Stato batteria	Indica il livello residuo stimato di carica della batteria.
3	Ç	Reg. Voce	Toccare per abilitare o disabilitare la funzione Reg. Voce. Opzioni disponibili: Attiva / Disattiva
4	Δ	Riproduzione	Toccare per accedere alla modalità Riproduzione.

N.	Icona	Elemento	Descrizione
5		Registrazione	Toccare per avviare la registrazione e toccare di nuovo per arrestarla.
6	2015/01/01 12:00:00	Data / ora	Indica la data e l'ora di registrazione attuali.
7		Menu	Toccare per accedere al menu.
8	FHD	Risoluzione video	Indica la risoluzione video attuale.
9		Modalità Registrazione	Indica la modalità Registrazione attuale. Toccare per passare alla modalità Time-lapse o Scatto.
10	3	Modalità Ripresa	Toccare per selezionare la modalità Ripresa. Opzioni disponibili: Normale / 5 sec. / 10 sec. / Sequenza rapida di 3 foto / Sequenza rapida di 5 foto
11		Bellezza	Toccare per selezionare la modalità Bellezza. Opzioni disponibili: 0 / 1 / 2
12		Scatto	Toccare per avviare lo scatto di foto.

N.	Icona	Elemento	Descrizione
13	8M	Risoluzione foto	Indica la risoluzione foto attuale.
14	(Modalità Scatto	Indica la modalità Scatto attuale. Toccare per passare alla modalità Time-lapse o Registrazione video.
15	©	Time-lapse	Toccare per selezionare un intervallo di ripresa adeguato. Opzioni disponibili: 5 sec. / 10 sec. / 30 sec. / 1 min. / 5 min. / 10 min.
16		Tipo di memorizzazione	Toccare per selezionare il tipo di memorizzazione richiesto. Opzioni disponibili: Immagine / Video / Foto / Video
17		Frame rate	Toccare per selezionare il frame rate richiesto. Opzioni disponibili: 3 fps / 5 fps / 10 fps
18	©	Scatto	Toccare per avviare lo scatto di foto e toccare di nuovo per arrestarlo.
19	(Modalità Time-lapse	Indica la modalità Time-lapse attuale. Toccare per passare alla modalità Scatto o Registrazione video.

Obrigado por adquirir esta câmera. Por favor, leia o manual de instruções fornecido junto ao CD ROM, para certificar-se do uso correto deste produto. A garantia não cobre quaisquer danos que possam ocorrer durante atividades esportivas.

Aviso de bateria

- Sempre carregue sua bateria utilizando os acessórios fornecidos.
 0 uso inapropriado poderá resultar em explosão.
- Nunca desmanche ou fure a bateria, ou permita curto-circuitos.
- Mantenha a bateria longe do alcance de crianças.
- Baterias poderão explodir se expostas ao fogo. Nunca descarte a bateria em fogo.
- A eliminação de baterias usadas deverá observar as leis locais.
- Fazer o favor de usar somente a bateria providas ou recomendadas pelo manufatureiro ou o concessionário.

Battery model:

Brand Name FUJI

Model Name FJ-SLB-10A


Power Rating 3.7Vdc, 1130mAh, 4.18Wh

Type Lithium-ion

Para mais detalhes de operação. Consulte o CD-ROM.

1. Introdução

1.1 Visão geral do produto



N°	ltem
1	Conector USB
2	Ranhura do cartão de memória
3	Luz indicadora de energia
4	Botão de energia
5	Tela LCM
6	Luz indicadora de gravação
7	Botão de gravação

N°	Item	
8	Luz indicadora de modo	
9	Botão de modo	
10	Luz indicadora de Wi-Fi	
11	Botão de Wi-Fi	
12	Microfone	
13	Lente	
14	lmã	

1.2 Operação do botão

Você pode operar a câmera sem conectar a um dispositivo móvel via Wi-Fi/App. Consulte a tabela abaixo para uma descrição de cada botão.

Item	Função	
Botão de modo	Alternando Modos (Timelapse / Capture / Recording Mode) (Modo de Lapso de tempo/ Captura / Gravação)	
Botão de obturador	Em modo Câmera, pressione o botão de Obturador para capturar uma foto. Clique duas vezes no botão de obturador pafa foto tirada em auto cronômetro, ele contará 5 segundos com bipes sonoros. Em modo Vídeo, presisone o botão de Obtuador para começar a gravar um vídeo. Pressione-o novamente para parar a gravação. Em modo de Lapso de tempo, presisone o botão de Obturador para começar a gravar um vídeo. Pressione-o novamente para parar uma gravação (Quando a filmadora entra em Modo de Economia de Energia e estpa em status desligado, pressione o botão de Enegia para parar a gravação).	
Botão de Wi-Fi	Pressione para ligar ou desligar Wi-Fi.	
Botão Power (energia)	 Pressione para ligar ou desligar a câmera. Para reiniciar, pressione e segure o botão Energia por ao menos 5 segundos. 	

2. Iniciando

2.1 Inserindo o cartão de memória

 Insira o cartão de memória com os contatos dourados virados para a frente da câmera. Empurre o cartão de memória até que encaixe no lugar.




 Para remover o cartão de memória, empurre para ejetar o cartão de memória para fora do slot.

Observação:

- Não remova ou insira o cartão de memória quando a câmera está ligada. Isso pode danificar a câmera de vídeo e o cartão de memória.
- Por favor, use cartão Micro SD classe 10 ou classificação superior, máx até 32GB.
- 3. Formate o cartão micro SD antes da primeira utilização.


2.2 Informações na tela LCM




N°	Item	Ícone	Descrição
			Energia total da bateria
			2/3 da energia da bateria
1	Status da bateria		1/3 da energia da bateria
	butchu		Sem bateria
			Carregando
2	Status de	((•	Wi-Fi ligado
	Wi-Fi	6	Wi-Fi desligado
	Status		Modo Timelapse (Lapso de tempo)
			Modo captura
			Modo de gravação
3		(23)	Erro no cartão de memória (danificado, bloqueado ou nenhum cartão dentro)
		4	Cartão de memória cheio
		APP	Conectar com dispositivo móvel
			Entrar em modo USB ao carregar
			Energia vai acabar em breve

2.3 Adesivo máquico reutilizável

- Girar o adesivo mágico reutilizável de dentro para fora.
- Anexar a peça (a) de mental ao imã em lc200w.
- Colar o adesivo mágico reutilizável (b) a qualquer superfície limpa.
- 4. Ajustar manualmente o ângulo antes de tirar fotos.
- Usar água limpa para larar o adesivo mágico reutilizável quando ele não cola o suficiente, e secar ao ar para secar completamente.
- Após usar o desivo mágico reutilizável, recomendamos girá-lo para manter a vida útil do produto.







3. Passo inicial

Instale um cartão micro SD (classe 10 ou classificação superior, máx até 32GB) na câmara de vídeo.

3.1 Instalação do aplicativo da câmera de vídeo


A câmera permite que você conecte a dispositivos móveis através do aplicativo. Ao utilizar pela primeira vez, instale o aplicativo [Pixi Cam] em seu dispositivo móvel.

- Baixe o aplicativo Pixi Cam do Google Play ou App Store
- 2. Instale o aplicativo.

3.2 Conectado Wi-Fi

- Pressione o botão Energia para ligar a câmera.
- 2. Pressione o botão Wi-Fi para ativar a rede sem fio.
- 3. Usando a função Wi-Fi do dispositivo móvel, procure o ID da câmera na lista. Cada câmera possui um nº de identificação única .: hplc200wXXXXXXX (Os últimos 4 dígitos do ID serão o mesmo que os últimos 4 dígitos que aparecem na tela LCM.).
- Quando conectado ao aplicativo Pixi Cam câmera irá mostrar
 Indica que o Wi-Fi está ligado.

4. Usando o aplicativo Pixi Cam

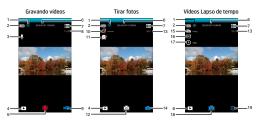

N°	Ícone Item		Descrição
1	((i•	Status de Wi-Fi	Indica o status do sinal de Wi-Fi.
2		Status da bateria	Indica a potência estimada restante da bateria.
3	Ç	Gravação de voz	Toque para ativar ou desativar a função de gravação de voz. Opções disponíveis: Ligar / Desligar
4	Δ	Reprodução	Toque para entrar no modo Reprodução.

N°	Ícone Item		Descrição
5		Gravando	Toque em para começar a gravar e toque em novamente para parar.
6	2015/01/01 12:00:00	Data e hora	Indica a data e a hora de gravação atuais.
7		Menu	Toque para entrar no menu.
8	FHD	Resolução de vídeo	Indica a resolução atual do vídeo.
9		Gravando modo	Indica o modo gravação atual. Toque para alternar para o modo Lapso de tempo ou disparo.
10	®	Modo captura	Toque para selecionar o modo de captura. Opções disponíveis: Normal / 5 seg. / 10 seg. / Dispara 3 Fotos / Dispara 5 Fotos
11		Beauty (Beleza)	Toque para selecionar o modo Beauty (Beleza). Opções disponíveis: 0 / 1 / 2
12		Caçada	Toque para começar a tirar fotos.

N°	Ícone	Item	Descrição
13	8M	Resolução da foto	Indica a resolução atual da foto.
14	(Modo de disparo	Indica o modo disparo atual. Toque para alternar para o modo Lapso de tempo ou Gravação de vídeo.
15		Lapso de tempo	Toque para selecionar um intervalo de captura adequado. Opções disponíveis: 5 seg. / 10 seg. / 30 seg. / 1 min. / 5 min. / 10 min.
16		Tipo de armazenamento	Toque para selecionar os tipos de armazenamento requeridos. Opções disponíveis: Foto / Vídeo / Foto e Vídeo
17	(L) Ale	Taxa de quadros	Toque para selecionar a taxa de quadros requerida. Opções disponíveis: 3 fps / 5 fps / 10 fps
18		Caçada	Toque em para começar a tirar fotos e toque em novamente para parar.
19	(Modo Lapso de tempo	Indica o modo Lapso de tempo atual. Toque para alternar para o modo Tirar fotos ou Gravação de vídeo.

Bedankt voor uw aankoop van de camera. Lees de gebruiksaanwijzing op de meegeleverde cd-rom om een correct gebruik van het product te garanderen. De garantie dekt geen enkele schade die kan optreden tijdens een sportactiviteit.

Batterijwaarschuwing

- Altijd opladen met het geleverde systeem. Verkeer hanteren van de batterij kan ontploffing veroorzaken.
- U mag de batterij nooit ontmantelen, doorprikken of kortsluiten.
- . Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.
- Batterijen kunnen ontploffen als ze worden blootgesteld aan open vuur. Gooi de batterij nooit weg in een vuur.
- Gooi lege batterijen weg in overeenstemming met de lokale voorschriften.
- Gebruik uitsluitend de hierbij geleverde batterij, dan wel zoals aanbevolen door de fabrikant of dealer.

Battery model:

Brand Name FUJI

Model Name FJ-SLB-10A


Power Rating 3.7Vdc, 1130mAh, 4.18Wh

Type Lithium-ion

Raadpleeg de cd-rom voor meer details over het gebruik.

Algemene inleiding

1.1 Knopbediening



Nr.	Item	
1	USB-aansluiting	
2	Geheugenkaartsleuf	
3	Voedingsindicatorlampje	
4	Aan/uit-knop	
5	LCM scherm	
6	Opnameindicatorlampje	
7	Opnameknop	

Nr.	Item	
8	Modusindicatorlampje	
9	Modusknop	
10	WiFi-indicatorlampje	
11	WiFi-knop	
12	Microfoon	
13	Lens	
14	Magneet	

1.2 Knopbediening

U kunt de camera bedienen zonder deze te verbinden met een mobiel apparaat via WiFi/app. Raadpleeg de onderstaande tabel voor beschrijvingen van elke knop.

ltem	Functie	
Modusknop	Wijzigingsmodi (tijdstap- / vastleg- / opnamemodus)	
Sluiterknop	Druk in de modus Camera op de sluiterknop om een foto te maken. Dubbelklik op de sluiterknop om de foto met de zelftimer te maken. Deze telt gedurende 5 seconden af met pieptonen. Druk in de modus Video op de sluiterknop om de opname van een video te starten. Druk opnieuw om de opname te stoppen. Druk in de modus Tijdstap op de sluiterknop om de opname van een video te starten. Druk opnieuw om de opname te storpen. Druk in de modus Tijdstap op de sluiterknop om de opname van een video te starten. Druk opnieuw op deze knop om de opname te stoppen (als de camcorder naar de energiebesparingsmodus gaat en uitgeschakeld wordt, drukt u op de Aan/uit-knop om de opname te stoppen).	
WiFi-knop	Indrukken om WiFi in of uit te schakelen.	
Aan/uit-knop	Indrukken om de camera in of uit te schakelen. Om een reset uit te voeren, houdt u de Aan/uit-knop gedurende minstens 5 seconden ingedrukt.	

Aan de slag

2.1 De geheugenkaart plaatsen

 Plaats de geheugenkaart met de gouden contacten in de richting van de voorkant van de camcorder. Druk de geheugenkaart naar binnen tot deze op zijn plaats klikt.



Om de geheugenkaart te verwijderen, duwt u op de kaart om deze uit de sleuf te werpen.

Opmerking:

- Verwijder of plaats de geheugenkaart niet terwijl de camcorder ingeschakeld is. Dit kan de camcorder en geheugenkaart beschadigen.
- Gebruik een Micro SD-kaart van klasse 10 of hoger, max. 32 GB.
- 3. Formatteer de micro-SD-kaart voor het eerste gebruik.


2.2 Informatie op het LCM-scherm



Nr.	Item	Pictogram	Beschrijving
			Volledig batterijvermogen
			2/3 batterijvermogen
1	Batterijstatus		1/3 batterijvermogen
			Geen batterijvermogen
			Opladen
2	WiFi-status	((•	WiFi aan
2	WIFI-Status	(6	WiFi uit
	Status		Tiijdstapmodus
			Vastlegmodus
		H	Opnamemodus
3		(233)	Geheugenkaartfout (beschadigd, vergrendeld of geen kaart)
		AIII	Geheugenkaart vol
		App	Verbinden met mobiele telefoon
			Voer USB-modus tijdens het opladen
			De voeding is bijna op

2.3 Magische sticker gebruiken

- Draai de magische sticker binnenstebuiten.
- Bevestig het metalen deel (a) op de magneet op lc200w.
- Plak de magische sticker (b) op een willekeurig schoon oppervlak.
- 4. Pas de hoek handmatig aan voordat u foto's maakt.
- Gebruik schoon water om de magische sticker te wassen als deze niet voldoende plakt. Laat de sticker vervolgens volledig aan de lucht drogen.
- Na het gebruik van de magische sticker, raden wij u aan deze opnieuw om te draaien om de levensduur van het product te behouden.





Eerste instelling

Installeer een micro-SD-kaart (klasse 10 of hoger, max. 32 GB) in de camcorder.

3.1 Installatie van de camcordertoepassing

De camera biedt u de mogelijkheid te verbinden met mobiele apparaten via de app. Installeer bij het eerste gebruik de app [Pixi Cam] voor uw mobiele apparaat.

- Download de app Pixi Cam Pixi Cam van Google Play of App Store.
- 2. Installeer de app.

3.2 WiFi verbinden

- Druk op de Aan/uit-knop om de camcorder in te schakelen. 1.
- 2. Druk op de knop WiFi om het draadloos netwerk te activeren.
- 3. Gebruik de WiFi-functie van het mobiele apparaat om de camcorder-ID te zoeken in de lijst. Elke camcorder heeft een uniek ID-nr.: hplc200wXXXXXXX (de laatste 4 cijfers van de ID zullen dezelfde zijn als de laatste 4 cijfers die op het LCM-scherm worden weergegeven).
- 4 Indien verbonden met de app Pixi Cam op het LCM-display van de camcorder. Dit geeft aan dat WiFi is verbonden.

De toepassing Pixi Cam gebruiken



Nr.	Pictogram	Item	Beschrijving
1	((t-	WiFi-status	Geeft de WiFi-status aan.
2		Batterijstatus	Geeft het geschatte resterende batterijvermogen aan.
3	- Cy	Spraakopname	Aanraken om de spraakopnamefunctie in of uit te schakelen. Beschikbare opties: aan/uit
4	Δ	Weergave	Aanraken om de weergavemodus te openen.

Nr.	Pictogram	Item	Beschrijving
5		Opnemen	Raak aan om de opname te starten en raak opnieuw aan om te stoppen.
6	2015/01/01 12:00:00	Datum en tijd	Geeft de huidige opnamedatum en -tijd aan.
7		Menu	Aanraken om het menu te openen.
8	FHD	Videoresolutie	Geeft de huidige videoresolutie aan.
9		Opname- modus	Geeft de huidige opnamemodus aan. Aanraken om te schakelen naar de tijdstap- of fotomaakmodus.
10		Vastlegmodus	Aanraken om de vastlegmodus te selecteren. Beschikbare opties: Normaal / 5 sec. / 10 sec. / Burst 3 foto's / Burst 5 foto's
11		Schoonheid	Aanraken om de Schoonheidmodus te selecteren. Beschikbare opties: 0 / 1 / 2
12		Foto's maken	Aanraken om het maken van foto's te starten.

Nr.	Pictogram	Item	Beschrijving
13	8M	Fotoresolutie	Geeft de huidige fotoresolutie aan.
14	(Fotomaakmodus	Geeft de huidige fotomaakmodus aan. Aanraken om te schakelen naar de tijdstap- of video-opnamemodus.
15	(Tijdstap	Aanraken om een geschikt opnameinterval te selecteren. Beschikbare opties: 5 sec. / 10 sec. / 30 sec. / 1 min. / 5 min. / 10 min.
16		Opslagtype	Aanraken om het vereiste opslagtype te selecteren. Beschikbare opties: Afbeelding / Video / Foto & video
17	(L) AFE	Beeldsnelheid	Aanraken om de vereiste beeldsnelheid te selecteren. Beschikbare opties: 3 fps / 5 fps / 10 fps
18		Foto's maken	Raak aan om het maken van foto's te starten en raak opnieuw aan om te stoppen.
19	(Tijdstapmodus	Geeft de huidige tijdstapmodus aan. Aanraken om te schakelen naar de fotomaak- of video-opnamemodus.

Dziękujemy za zakup kamery. W celu poprawnego korzystania z produktu, prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi na dołączonej płycie CD. Gwarancja nie obejmuje żadnych szkód powstałych podczas aktywności sportowej.

Ostrzeżenie o baterii

- Baterię należy ładować tylko za pomocą dołączonej w komplecie ładowarki. Niewłaściwe postępowanie z baterią stwarza ryzyko eksplozji.
- Nigdy nie należy rozbierać ani dziurawić baterii ani zwierać jej styków.
- Baterie należy przechowywać poza zasiegiem dzieci.
- Baterie mogą eksplodować w wyniku kontaktu z ogniem. Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.
- Proszę używać jedynie baterii dostarczonych bądź polecanych przez producenta lub sprzedawce.

Battery model:

Brand Name FUJI


Model Name FJ-SLB-10A

Power Rating 3.7Vdc, 1130mAh, 4.18Wh

Type Lithium-ion

Dodatkowe informacje na temat obsługi zawiera dołączona płyta CD-ROM.

1.1 Funkcje przycisków



Nr	Element	
1	Złącze USB	
2	Gniazdo karty pamięci	
3	Kontrolka zasilania	
4	Włącznik	
5	ekran LCM	
6	Kontrolka nagrywania	
7	Przycisk Nagrywanie	

Nr	Element	
8	Kontrolka trybu pracy	
9	Przycisk trybu	
10	Kontrolka Wi-Fi	
11	Przycisk Wi-Fi	
12	Mikrofon	
13	Obiektyw	
14	Magnes	

1.2 Funkcje przycisków

Kamerę można obsługiwać bez łączenia jej z telefonem komórkowym przez Wi-Fi/aplikację. W poniższej tabeli opisano funkcje wszystkich przycisków.

Element	Działanie	
Przycisk trybu	Zmiana trybu pracy (poklatkowy / zdjęcie / wideo)	
Przycisk migawki	 W trybie aparatu naciśnij przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie. Dwukrotnie kliknij przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie z samowyzwalaczem. Zdjęcie zostanie wykonane po 5 s odliczanych sygnałami dźwiękowymi. W trybie kamery naciśnij przycisk migawki, aby rozpocząć nagrywanie wideo. Naciśnij przycisk ponownie, aby zatrzymać nagrywanie. W trybie poklatkowym naciśnij przycisk migawki, aby rozpocząć nagrywanie wideo. Naciśnij go ponownie, aby zatrzymać nagrywanie (kiedy kamera przełączy się w tryb oszczędzania energii i zacznie się wyłączać, naciśnij włącznik, aby zatrzymać nagrywanie). 	
Przycisk Wi-Fi	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.	
Włącznik	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć kamerę. W celu zresetowania kamery przytrzymaj włącznik wciśnięty przez przynajmniej 5 s.	

2. Rozpoczęcie używania

2.1 Wkładanie karty pamięci

 Włóż kartę pamięci złotymi stykami skierowanymi w stronę przodu kamery. Wciśnij kartę pamięci aż do zatrzaśnięcia.



 Aby wyjąć kartę pamięci, wciśnij ją, aby została wysunięta z gniazda.

Uwaga:

- Nie należy wyjmować ani wkładać karty pamięci, kiedy kamera jest włączona. Może to spowodować uszkodzenie kamery i karty pamieci.
- Należy używać karty microSD klasy 10 lub wyższej o pojemności do 32 GB.
- Przed pierwszym użyciem karte microSD należy sformatować.


2.2 Informacje na ekranie LCM



Nr	Element	Ikona	Opis
1	Stan baterii	Ē	Bateria w pełni naładowana
			Bateria naładowana w 2/3
			Bateria naładowana w 1/3
			Bateria wyczerpana
			Ładowanie
2	Stan Wi-Fi	((•	Wi-Fi włączono
2		3	Wi-Fi wyłączono
	Stan	(<u>I</u>)	Tryb poklatkowy
			Tryb aparatu
		}	Tryb kamery
3		(233)	Błąd karty pamięci (uszkodzona, zablokowana lub brak karty)
			Karta pamięci zapełniona
		App	Połączenie z telefonem
			Wejście w tryb USB podczas ładowania
			Zasilanie zostanie zaraz odcięte

2.3 Magiczna nalepka

- Rozłóż magiczną nalepkę i złóż środkiem na wierzch.
- Przyłóż metalową część (a) do magnesu na obudowie lc200w.
- Dociśnij magiczną nalepkę (b) do dowolnej gładkiej powierzchni.
- Przed rozpoczęciem zdjęć ręcznie dostosuj kąt kamery.
- Jeśli magiczna nalepka nie przywiera z dostateczną siłą, wymyj ją czystą wodą i dokładnie wysusz suszarką.
- Po użyciu magicznej nalepki złóż ją z powrotem, aby wydłużyć jej okres bezproblemowej pracy.







Przygotowanie do pracy

Włóż do kamery kartę microSD (klasy 10 lub wyższej, pojemność do 32 GB).

3.1 Instalowanie aplikacji kamery

Kamera może nawiązywać połączenie z urządzeniami przenośnymi za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Przy pierwszym użyciu należy zainstalować aplikację [Pizi Cam] w wersji właściwej dla posiadanego urządzenia przenośnego.




2. Zainstaluj aplikację.

3.2 Łączenie z Wi-Fi

- Naciśnij włącznik, aby włączyć kamerę.
- Naciśnij przycisk Wi-Fi, aby włączyć sieć bezprzewodową.
- Za pomocą funkcji Wi-Fi urządzenia przenośnego wyszukaj identyfikator kamery na liście. Każda kamera ma niepowtarzalny numer identyfikacyjny typu: hplc200wXXXXXXX, gdzie ostatnie 4 cyfry będą takie same, jak ostatnie 4 cyfry wyświetlane na ekranie LCM.

4. Po połączeniu z aplikacją Pixi Cam ekran LCM kamery wyświetli ikone Pipi informująca o połączeniu z Wi-Fi.

4. Korzystanie z aplikacji Pixi Cam

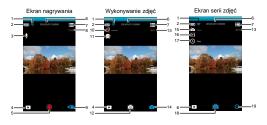

Nr	Ikona	Element	Opis
1	(((:	Stan Wi-Fi	Wskazuje stan Wi-Fi.
2		Stan baterii	Wskazuje oszacowanie pozostałej mocy baterii.
3)	Nagrywanie głosu	Dotknij, aby włączyć lub wyłączyć nagrywanie głosu. Dostępne opcje: włączenie / wyłączenie
4	Δ	Odtwarzanie	Dotknij, aby uruchomić tryb odtwarzania.

Nr	Ikona	Element	Opis .
5		Nagrywanie	Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie; dotknij ponownie, aby je zatrzymać.
6	2015/01/01 12:00:00	Data i godzina	Wskazuje bieżącą datę i godzinę nagrywania.
7		Menu	Dotknij, aby otworzyć menu.
8	FHD	Rozdzielczość wideo	Wskazuje bieżącą rozdzielczość wideo.
9		Tryb kamery	Informuje o aktywnym trybie kamery. Dotknij, aby przełączyć na tryb poklatkowy lub zdjęciowy.
10	®	Tryb aparatu	Dotknij, aby wybrać tryb aparatu fotograficznego. Dostępne opcje: normalny / 5 s / 10 s / seria 3 zdjęć / seria 5 zdjęć
11		Upiększanie	Dotknij, aby wybrać tryb upiększania. Dostępne opcje: 0 / 1 / 2
12		Zdjęcia	Dotknij, aby rozpocząć robienie zdjęć.

Nr	Ikona	Element	Opis .
13	8M	Rozdzielczość zdjęć	Wskazuje obecną rozdzielczość zdjęć.
14	(Tryb zdjęć	Informuje o aktywnym trybie wykonywania zdjęć. Dotknij, aby przełączyć na tryb poklatkowy lub kamery wideo.
15	(Tryb poklatkowy	Dotknij, aby wybrać długość odstępu między klatkami. Dostępne opcje: 5 s / 10 s / 30 s / 1 min. / 5 min. / 10 min.
16		Tryb zapisu	Dotknij, aby wybrać tryb zapisu. Dostępne opcje: zdjęcia / wideo / zdjęcia i wideo
17		Szybkość klatek	Dotknij, aby wybrać szybkość klatek. Dostępne opcje: 3 kl./s/ 5 kl./s/ 10 kl./s
18		Zdjęcia	Dotknij aby rozpocząć robienie zdjęć; dotknij ponownie, aby je zatrzymać.
19	(Tryb poklatkowy	Informuje o bieżącym trybie poklatkowym. Dotknij, aby przełączyć na tryb aparatu fotograficznego lub kamery wideo.